

マグトーチ 取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書はマグトーチの使用方法や、
安全に取扱いいただくための注意事項などを記載していきます。
本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。
また本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

パッケージ内容の確認

本体×1 個

USB 充電ケーブル×1 本

※充電ケーブルで充電するにはパソコンまたは
別売りの AC アダプター等を別途ご用意ください。

付属の充電ケーブルは本製品専用です。

本製品の充電以外に使用しないでください。

コネクタ形状が同じでもピンアサインが異なる事があり、
故障の原因となります。同様に、他の製品の充電ケーブルで
本製品を充電しないでください。

各部の名称



本製品の使い方

1 お使いになるまえに

本製品は、お使いになるまえに充電しておく必要があります。

充電には付属の USB 充電ケーブルを使用してください。


※充電時間：約 1 時間 30 分(使用状況や、環境によって異なります。)

- ① 本製品の充電ポートのカバーを開け、付属の充電ケーブルを差し込みます。
- ② 充電ケーブルの USB コネクタを、
パソコンまたは別売りの AC アダプターの USB ポートに接続します。
充電中は充電ランプが青色に点灯 + 点滅します。
- ③ 充電ランプが 4 つ全て青色に点灯したら充電完了です。
ケーブルを抜いてカバーを閉めてください。



2 ライトをつける

- ① ライト部分を開いてお好きな角度に調整してください。
ライト部分は 180°、ライトの根元は 360°調整可能です。
- ② 電源ボタンを押すと COB ライトが点灯します。
電源ボタンを押すたびに点灯モードを変更することができます。

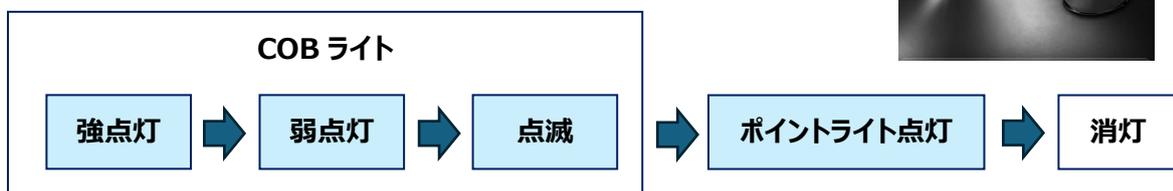

基本仕様

サイズ(約)	4.5×2.5×11.1cm	入力電圧	5V1A
重量(約)	58g	充電時間(約)※	1 時間 30 分
材質	ABS	連続使用时间(約)※	2~6 時間
電源	USB 充電	型番	DL-YU565
点灯モード	COB 強点灯/COB 弱点灯/COB 点滅/ ポイントライト点灯		

※使用環境や使用状況により異なります

取扱上の注意

■ 正しくお使いいただく前に

※ここに記載された事項を無視すると、使用者が傷害を負う危険性もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

- 5V1A 以上での通電、充電は必ずお止めください。故障、発火、発煙の可能性がございます。
- 充電が終わったら、必ずケーブルを取り外してください。
必要な充電時間を終えて充電が完了しない場合もいったん充電ケーブルを外してください。
- 接続に使用するコードを傷つけないでください。
- 本製品の改造、分解はお止めください。
- 本製品に衝撃・振動を与えないでください。
- 本来の使用用途以外で使用しないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。水のかかる場所では使用しないでください。
- 本製品を高温多湿の場所で保管、使用しないでください。
- 濡れた手で本製品を使用しないでください。
- 小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。
- マグネットを精密機器や磁気カードに近付けないでください。
- 充電が終わりましたら、必ずカバーを閉めてください。
- ライトの光を直接見続けると目に悪影響を及ぼすことがあります。なるべくライトの光を見ないようにしてください。
- 充電中は、本製品および USB 充電ケーブルの周りに物を置かないでください。
- 定期的に充電してください。
- 充電している際に本製品から異音、異常に熱くなる、等の症状がある場合は速やかに充電を終了してください。
- 本製品を使用して発生した傷害又は物的損害に対して当社は一切の責任を負いません。
- 上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用、改造をされた場合は一切の責任を負いかねます。

困ったときは

■ 電源が入らない

本製品のバッテリーが充電されているか確認してください。

バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

保証書				
機種名	マグトーチ			
保証期間	年 月 日より 6 か月 (消耗品は除く)			
お客様	お名前	様	お客様番号	- -
	ご住所			
販売店	印		デジタルランド株式会社 〒399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村 6201-1 サポートセンターメールアドレス support@digital-l.com FAX : 0265-76-7774	